




VOOR INGEBRUIKNAME VAN DE TERSA BEITELBLOKKEN ONDERSTAANDE
AANWIJZINGEN AANDACHTIG LEZEN

TERSAL BEITELBLOKKEN TYPE 2000

LET OP :

- ✓ DEZE BLOKKEN ZIJN ALLEEN VOOR SCHAAFMACHINES MET MECHANISCHE DOORVOER BESTEMD : **MEC**
- ✓ SLUITING AAN ACHTERZIJDE BLOK ALTIJD GESLOTEN (OOK BIJ GEBRUIK REFERENTIEFREES TERSAL) EN SLUITING AAN VOORZIJDE ALTIJD **GEOPEND !**

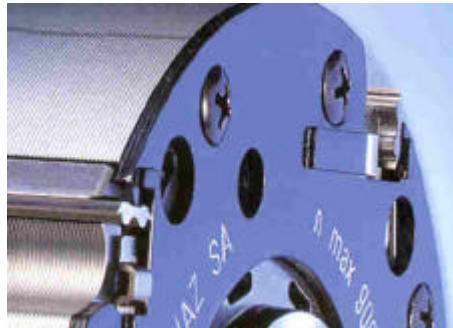

- ✓ HET SCHAVEN ZONDER MESSEN KAN HET BLOK **DEFINITIEF** BESCHADIGEN, EN VALT BUITEN DE GARANTIE.
- ✓ VOOR HET MONTEREN CONTROLEREN OF ALLE BORSTVLAKKEN VAN AS,RINGEN, BLOK EN MOER **SCHOON EN STOFVRIJ** ZIJN.
- ✓ DE AS CONTROLEREN OP BESCHADIGINGEN EN EVENTUELE BESCHADIGEN VOORZICHTIG WEGWERKEN.
- ✓ NOOIT MET **BREDER HOUT** SCHAVEN DAN HET BLOK LANG OF HOOG IS.
- ✓ HET DEKSEL AAN DE VOOR- EN ACHTERKANT VAN EEN TERSAL BLOK MAG NOOIT GEOPEND WORDEN ! NA HET OPENEN VERVALT DE GARANTIE.
- ✓ **DIREKT NA HET WISSELEN** VAN DE MESSEN DEZE VASTSCHAVEN MET FOUTLOOS ZACHT HOUT (1 PLANK IS VOLDOENDE).

DIT IS MET NAME **VOOR HARDMETAAL** VAN TOEPASSING OM MESBREUK EN BESCHADIGINGEN AAN HET BLOK TE VOORKOMEN.

Wisselen van de messen alleen met de rode Tersal sleutel of houten wig.
Nooit met metaal !

Let bij het gebruik van schoonmaakmiddelen op de combinatie staal/aluminium

Gebruik altijd de originele TERSAL referentiefrees. Indien gewerkt wordt met andere frezen kan geen garantie worden verleend.